



セット内容
取扱説明書 (本書) …1

妖怪メダル (メリケンメダル) …2

USAビョンメダル
ピントコーンメダル

DX妖怪ウォッチU
プロトタイプ本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池 (別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LED (サーチライト) の光を直接目に当てると危険です。のぞきこまないでください。●LED (サーチライト) の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。●＋ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



や家具、ソファ等) と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖怪メダル裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合に、連動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪ウォッチUプロトタイプ本体に妖怪メダルを逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。

各種アンケートに回答してYEAH!ポイントを始めよう!



スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

※メダルについているQRコードではありませんのでご注意ください。



商品コード
944771

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

アンケートに答えて素敵な商品が当たるキャンペーンに応募しよう!

ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!

※ボーイズトイパークメンバーズ (登録無料) に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できるYEAH!ポイントがもらえます。※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはありません。※通信料などはおお客様のご負担となります。●アンケートの締め切り 2016年1月31日 ●お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめに

乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

●アルカリ電池専用

単4 ×1
単4乾電池1本使用 (別売り)

※以下のような症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。

- 買ったときよりも音が小さくなった。
 - メダルの種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。
 - LEDライトが点灯しない症状が現れた場合は、電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。
- ※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してから行ってください。

妖怪ウォッチUプロトタイプで遊ぶ準備

① 本体を腕に合わせます。

② ベルトをバックルに通し、棒をベルトの小穴に通します。

③ ベルトをバックルと止め具に通します。

④ 本体側面の電源スイッチをO (ON) にします。

※遊び終わったら電源スイッチをX (OFF) にしてください。

妖怪ウォッチUプロトタイプで遊ぶときは...

DX妖怪ウォッチUプロトタイプは、発売済みの全てのメダルで遊ぶことができます。(2015年8月現在)

対応メダル


メリケンメダル 色: 赤フレーム

Bメダル 色: 黒フレーム

妖怪メダル 色: 銀フレーム

Zメダル 色: 緑フレーム

古典メダル 色: 赤フレーム

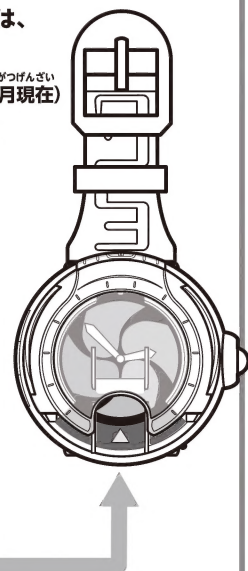

妖怪メダルの遊び方

① 妖怪メダル連動商品で遊ぶ!

② ニンテンドー3DSでスキャン!

QRコード

※イラストはイメージです。

QRコードのスキャン方法やネット環境の設定は、ニンテンドー3DS (別売り) の取扱説明書をご参照ください。

ウェブサイト (<http://yw.b-boys.jp>) で遊ぶ!

ネット環境のあるニンテンドー3DSのQRコードリーダーで妖怪メダル裏側のQRコードをスキャン! ウェブサイトにアクセスしよう!

ゲームと連動!

ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチパスターズ赤猫団/白犬隊 (別売り)」 「妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 (別売り)」でQRコードをスキャン!

※更新データの取得が必要です。(元祖/本家: ver.2.1以上、真打: ver.1.2以上)

※ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチ (別売り)」には対応していません。

※1度スキャンした妖怪メダルは同じセーブデータでは、再度スキャンすることはできません。


上記は2015年8月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。最新情報は妖怪メダランドでご確認ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※ニンテンドー3DSは、任天堂の商標です。 ※通信料などはおお客様のご負担となります。

探知モード



※妖怪メダルがセットされていない状態でいきます。

ボタンを押します。
押している間だけサーチ音が鳴り、LED(サーチライト)が光ります。
(最長約30秒)

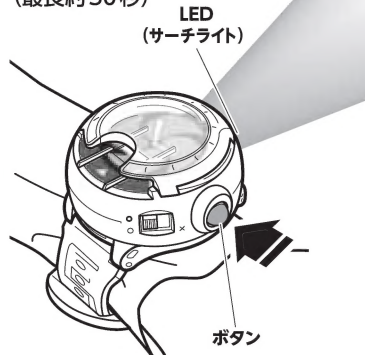


召喚モード


① 妖怪メダルを装填口にセットします。
→装填音が鳴り、妖怪メダルに応じたLEDライトが光り、妖怪メダルが鳴ります。

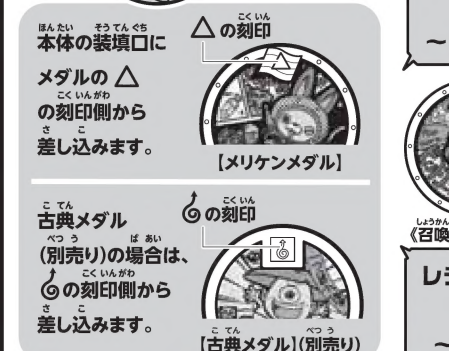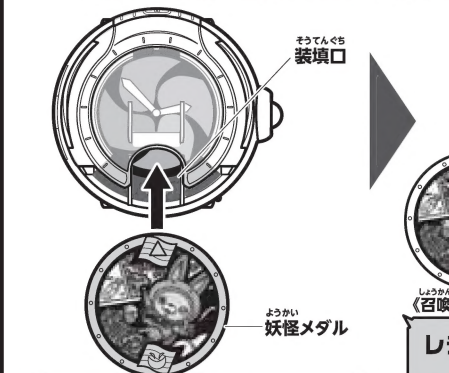


レディーズ&ジェントルメーン、
ウスラカゲ族～
(ウスラカゲ族召喚ソング)～



レディーズ&ジェントルメーン、
フシギ族～
(フシギ族召喚ソング)～




△や♫の刻印以外の向きや、傾けたり、斜めにした状態で装填しないでください。

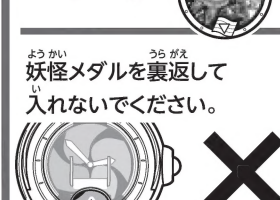

※ゴミやホコリの侵入にご注意ください。

② メダルをセットした状態でボタンを押して、離します。
→妖怪メダルに応じた登場ボイスが鳴ります。

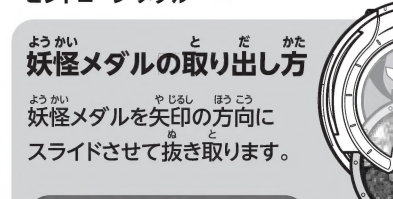




妖怪メダルは完全に抜き取ってください。抜き取り途中で再度装填させると、メダルが正しく認識されない場合があります。

妖怪メダルを入れても、「ソウジャナイヨ!」や「このメダルを使うには更新を頼むぜー。」と鳴ったり、何も反応しないときは…



妖怪メダルを速く抜き差ししたり、妖怪メダルを認識するまえに取り出すと、妖怪メダルを正しく認識しない場合があります。

妖怪メダルが正しく認識されていない時は、妖怪メダルを完全に取り出し、解除音が鳴り終わってから再度奥まで装填してください。

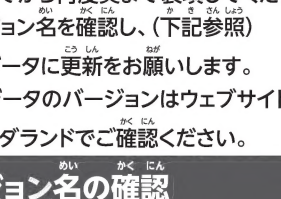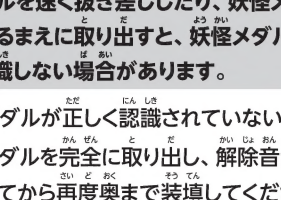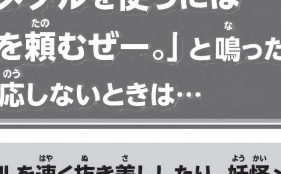


妖怪メダルを速く抜き差ししたり、妖怪メダルを認識するまえに取り出すと、妖怪メダルを正しく認識しない場合があります。


更新モード

※必ず保護者の方が行ってください。

① 電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認します。

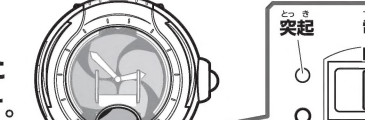


② SDカード(別売り)をご用意ください。

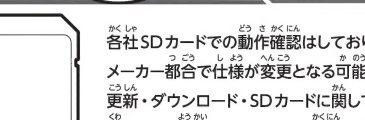


③ 更新データをSDカード(別売り)にコピーします。




最新の更新データは、バンダイデータスポット、もしくは、ウェブサイト妖怪メダランドからダウンロードをお願いします。
(2015年10月より配信予定)
メダランドからデータをダウンロードする場合、パソコンにデータを保存後、マイコンピュータでSDカードを開き、データをコピーしてください。

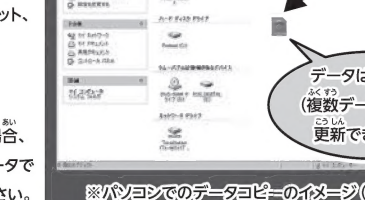

※フォルダを作成したり、その中に保存しないでください。他のデータがある場合、誤動作やデータの破損の恐れがあります。該当する更新データのみをSDカードに保存してください。既存データへの保証は致しかねます。






④ SDカード(別売り)を挿入します。
①挿入口を矢印の方向に開きます。
②端子面を上に向けてSDカードをカチッとするまで差し込みます。

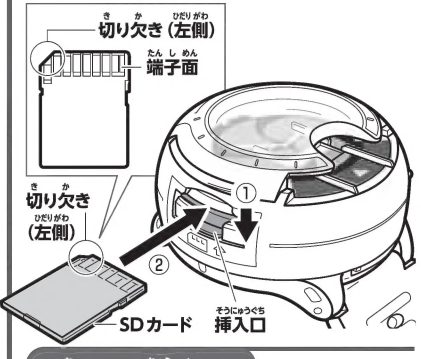


※SDカードはSD-3C,LLCの商標です。

⑤ 電源スイッチを○(ON)にします。
→「更新ヨーイ!」と鳴ります。

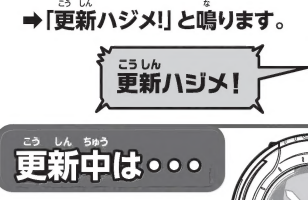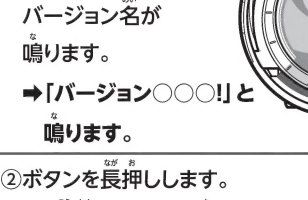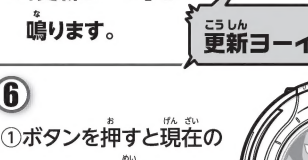


更新中は…
「ピピピ!」と鳴ります。
(LEDが点滅します。)

⑥ ボタンを押すと現在のバージョン名が鳴ります。
→「バージョン○○○!」と鳴ります。

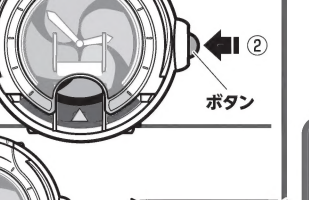



更新中は…
「ピピピ!」と鳴ります。
(LEDが点滅します。)

更新が終わると…
「更新トマレ!」と鳴ります。

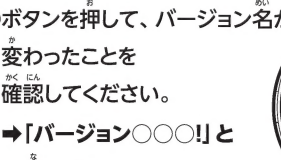

更新中は…
「ピピピ!」と鳴ります。
(LEDが点滅します。)

① ボタンを押して、バージョン名が変わったことを確認してください。
→「バージョン○○○!」と鳴ります。

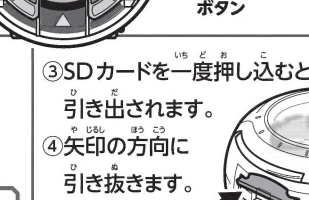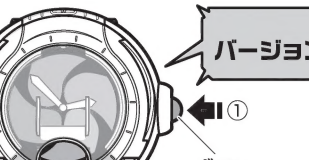

更新中は…
「ピピピ!」と鳴ります。
(LEDが点滅します。)

② 電源を×(OFF)にします。



更新中は…
「ピピピ!」と鳴ります。
(LEDが点滅します。)